




Plisy i Duoplisy

Jak poprawnie wykonać pomiar okien?

Krok 1.

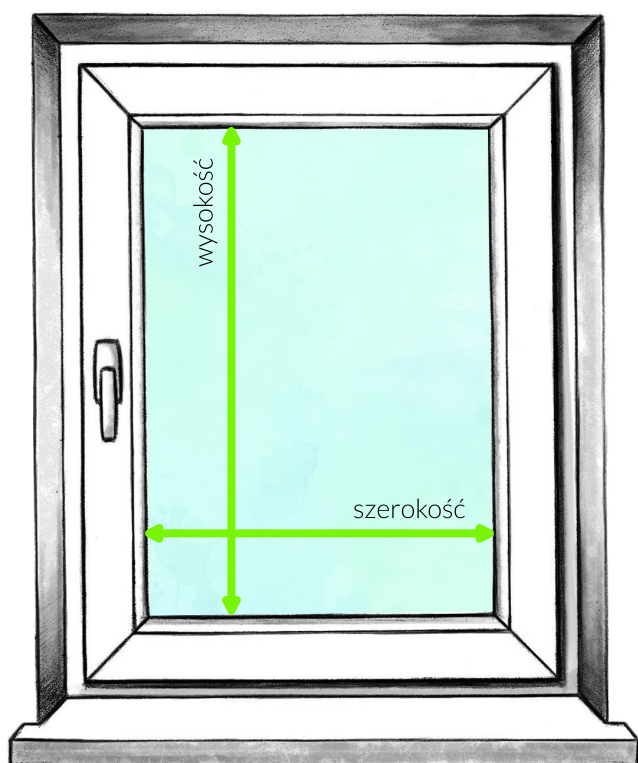

Przy pomiarze szerokości i wysokości bierzemy pod uwagę **światło szyby** (wymiar szyby). Najlepiej zmierzyć szerokość od jednej czarnej uszczelki, z nią włącznie, do drugiej czarnej uszczelki, już bez jej wymiaru.

Krok 2.



Musimy również zwrócić uwagę na wymiar szerokości listwy przyszybowej. Musi mieć przynajmniej **1cm** (szerokość zaznaczona na ilustracji).