




Rolety Rzymskie

Jak poprawnie wykonać pomiar okien?

1. Montaż na ramie okiennej

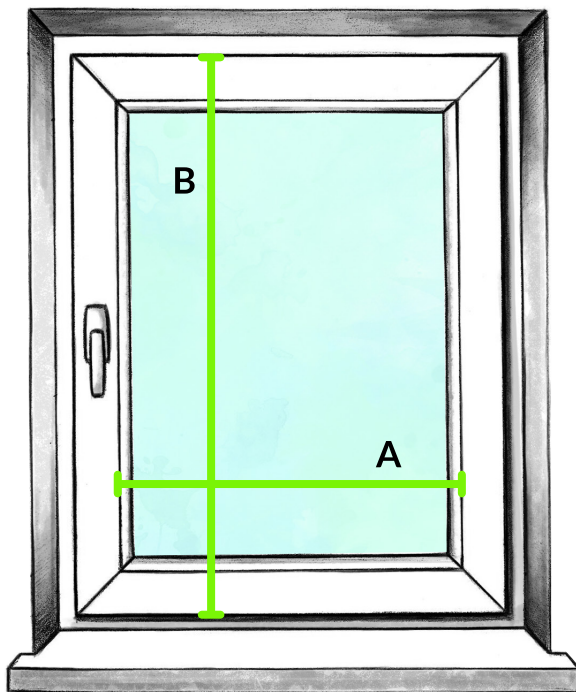


Opcja bezinwazyjna z żyłkami.

A. Szerokość z listwami przyszybowymi

B. Wysokość od górnej do dolnej krawędzi ramy

2. Montaż inwazyjny do listwy przyszybowej

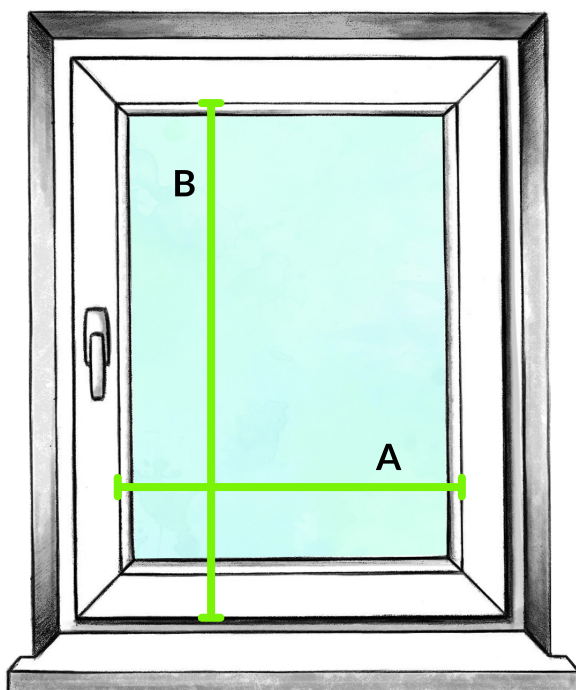

A. Szerokość z listwami przyszybowymi


B. Wysokość od górnej krawędzi listwy przyszybowej do końca dolnej krawędzi listwy lub dolnej krawędzi ramy okiennej



Rolety Rzymskie

Jak poprawnie wykonać pomiar okien?

3. Montaż we wnęce

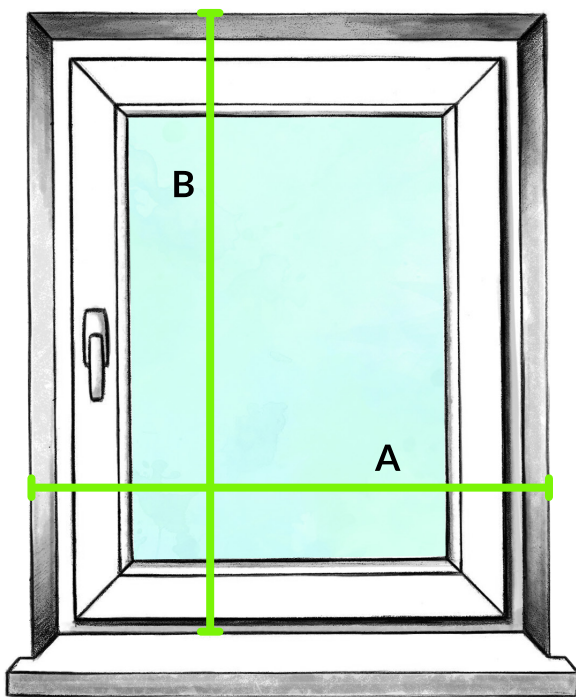


A. Szerokość wnęki minus 1-2 cm

B. Wysokość wnęki minus 1-2 cm

Precyzyjny pomiar szerokości wnęki na trzech poziomach (górze, środku, dołu) i wysokości po obu stronach wnęki.

2. Montaż na suficie lub na ścianie

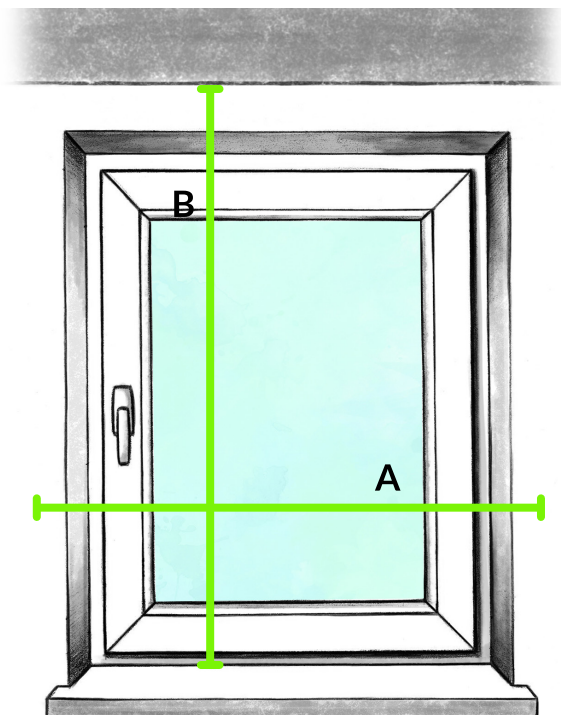

A. Szerokość wnęki plus minimum 6 cm

B. Wysokość wnęki plus wysokość nadproża minus 1-2 cm