



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY W SYSTEMIE UNI – II




SPIS

| | |
|--|-------|
| Spis treści | str.2 |
| Montaż prowadnic | str.3 |
| Przygotowanie kasety do montażu | str.4 |
| SMontaż kasety wraz z roletą | str.5 |
| Montaż ograniczników oraz regulacja rolety | str.6 |



1. Przed montażem rolety w systemie UNI-II należy dokładnie umyć ramę okna, oraz listwę przyszybową upewniając się, że powierzchnie te są dobrze odtłuszczone, w związku z czym taśma samoprzylepna nie będzie się od nich odklejać.
2. Przyłóż prowadnicę do listwy przyszybowej i sprawdź czy wszystko do siebie pasuje. Następnie, po odklejeniu papierowego zabezpieczenia z taśmy dwustronnej przyklej prowadnicę do listew z lewej i prawej strony. Prowadnice przyklejamy od dolnego łączenia listwy przyszybowej z ramą do góry, aby zostawić odpowiednią ilość miejsca na kasetę.



3. Z kasety zsuwamy plastikowe boczki, pod którymi ukryte są otwory pod wkręty.

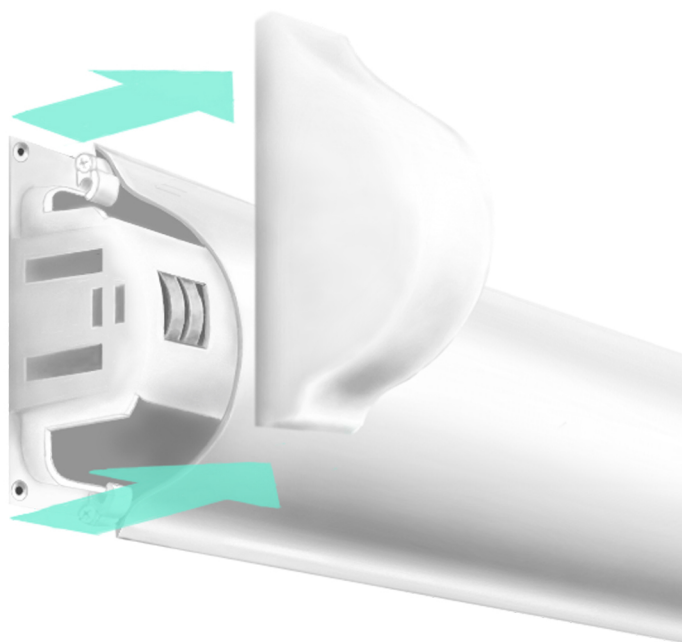

4. Nasuwamy kasetę na prowadnice, wsuwając pod nie najpierw materiał z obciążnikiem. Za pomocą śrubokręta wkręcamy wkręty w czterech wyznaczonych miejscach i zakładamy z powrotem plastikowe boczki kasety

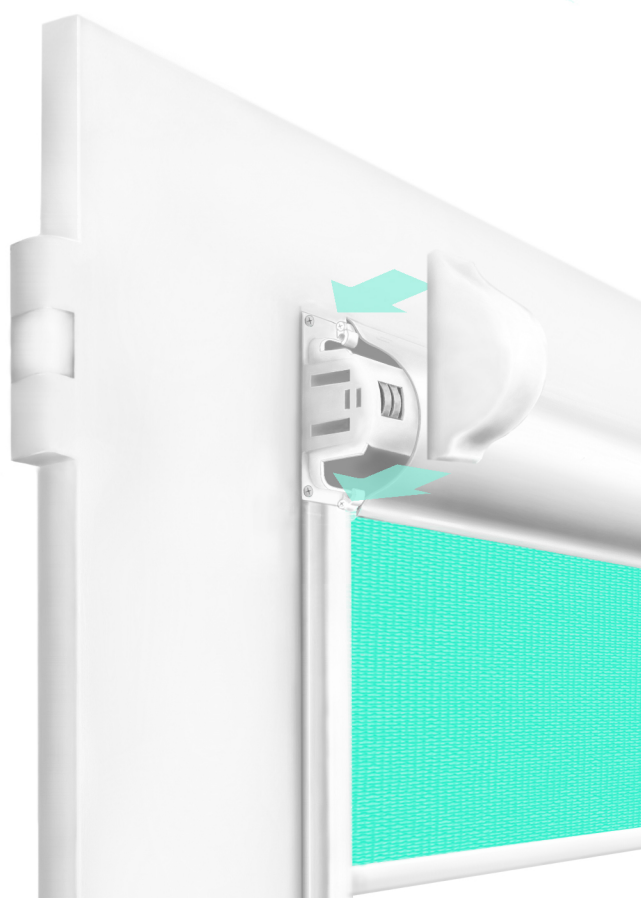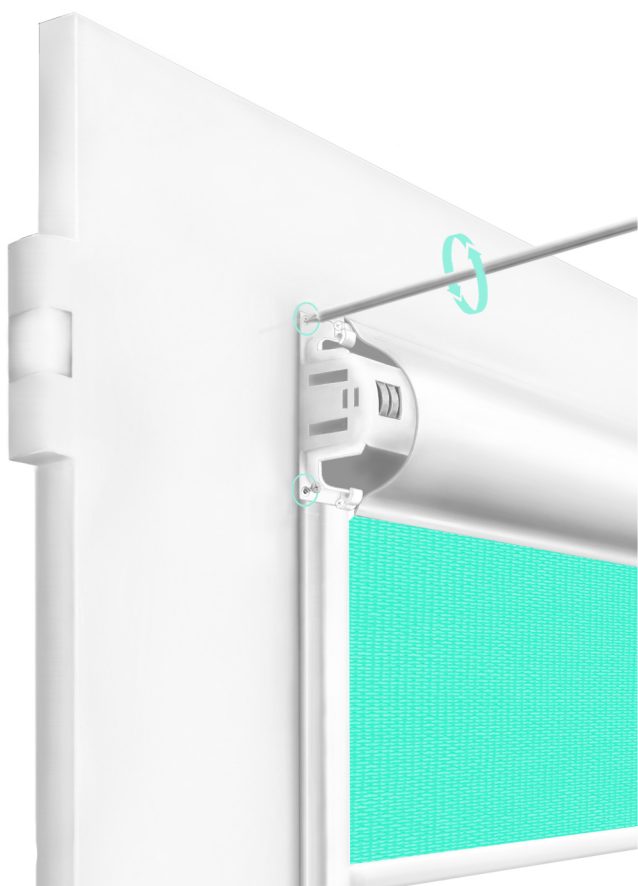

5. Regulujemy roletę za pomocą załączonych ograniczników, zakładając je na odpowiedniej wysokości łańcuszka mechanizmu.
6. Do ramy okna lub w innym dogodnym miejscu, mocujemy uchwyt łańcuszka.

