




INSTRUKCJA MONTAŻU PLIS W SYSTEMIE AO 28



1. Przykręć do ramy okna klipsy montażowe w równych odstępach tak, aby pierwszy i ostatni znajdował się około 5 - 10 cm od krawędzi plisy.
2. Klipsy montażowe ustawiamy "daszkami" do wnętrza.

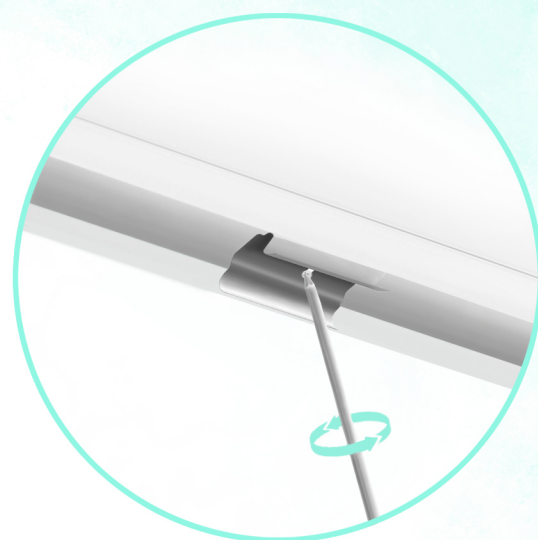

3. Wklikujemy w klipsy montażowe górny profil aluminiowy.
4. Upewnij się, że żaden ze sznurków nie został przykleiszczony i żaluzja opuszcza się i podciąga prawidłowo.
5. Żaluzje z mechanizmem, można zatrzymać w każdej dowolnej pozycji. Mechanizm zatraskuje się, gdy podniesiemy linkę do góry, a odblokowuje się po lekkim pociągnięciu w dół.

