





# Instrukcja montażu plisy w systemie DB41

## Żaluzja plisowana z prowadnicami do okna dachowego



1. Na zakończeniu prowadnicy znajduje się tzw. przymiar z oczkiem, który po przyłożeniu prowadnicy do ramy okna wyznacza miejsce montażu mocowania plisy.
2. Po wyznaczeniu miejsca montażu należy oderwać przymiar, gdyż jest on zbędny w dalszych etapach montażowych.

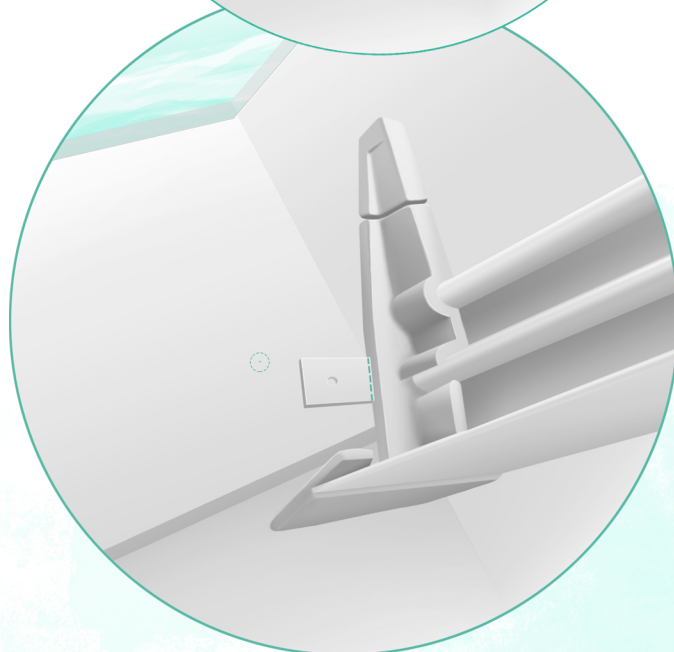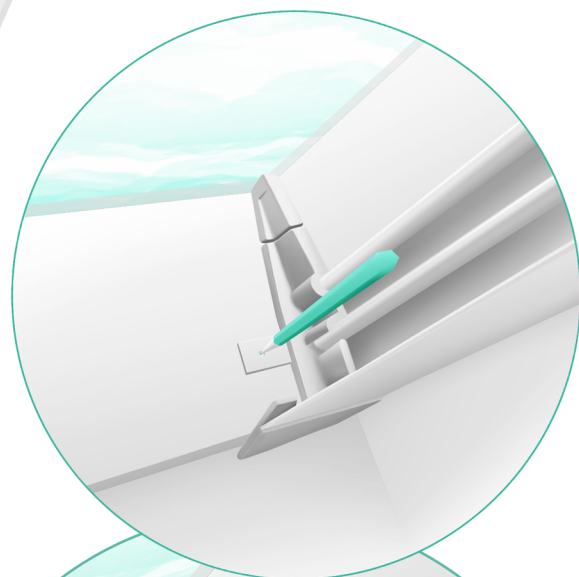

3. W miejscu wyznaczonym przez przymiar przykręcamy kostkę mocowania plisy.
4. W prowadnicach bocznych znajdują się przygotowane przez producenta otwory montażowe. Przy użyciu wkrętów z zestawu przykręć prowadnice po obu stronach ramy.



5. Na zamocowaną wcześniej kostkę nasuń mocowanie sznurka znajdujące się na końcach sznurków z plisy.

