




# INSTRUKCJA MONTAŻU PLISY PRZY UŻYCIU MOCOWANIA "M"



W pierwszej kolejności przykręcamy tzw. bieżnie (plastik z dwoma otworami na wkręty) pod mocowanie "M".

Bieżnie przykręcamy w narożnikach, zgodnie z dokonanym pomiarem.

Rozstaw mocowań jest równy szerokości plisy, co oznacza, że po zamocowaniu plisy, profile mają licować się z mocowaniami po ich zewnętrznych stronach.

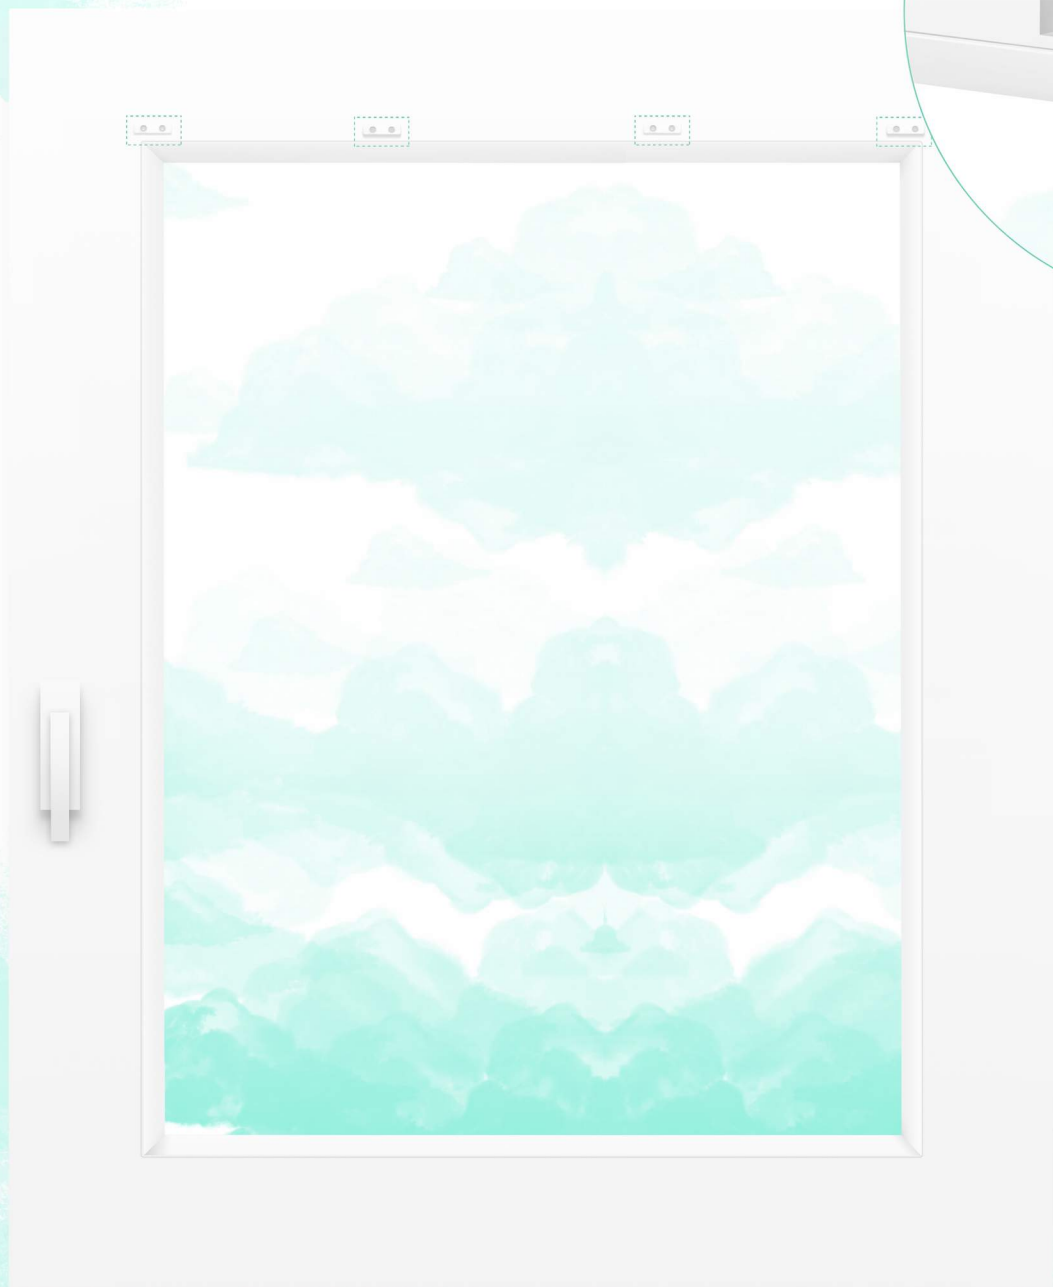



Do mocowania M przykręcamy klips za pomocą wkręta.



Tak przygotowane mocowanie nasuwamy na wcześniej przykręconą bieżnię.



Górny profil, który będzie przymocowany na stałe wklikujemy w klipsy.

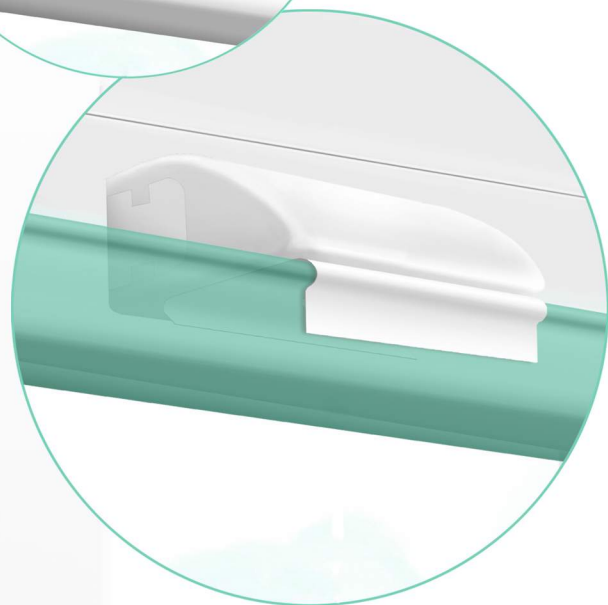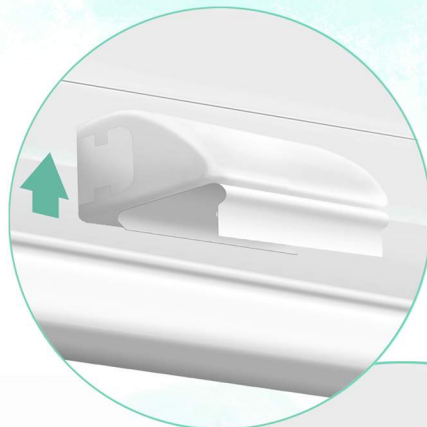

Przy modelach plis AO29 i AO11 gdzie jest mocowanie dolne, często stosuje się na dole mocowanie J. Wówczas górne mocowanie proszę mocować według tej instrukcji a mocowanie dolne według instrukcji J.

