


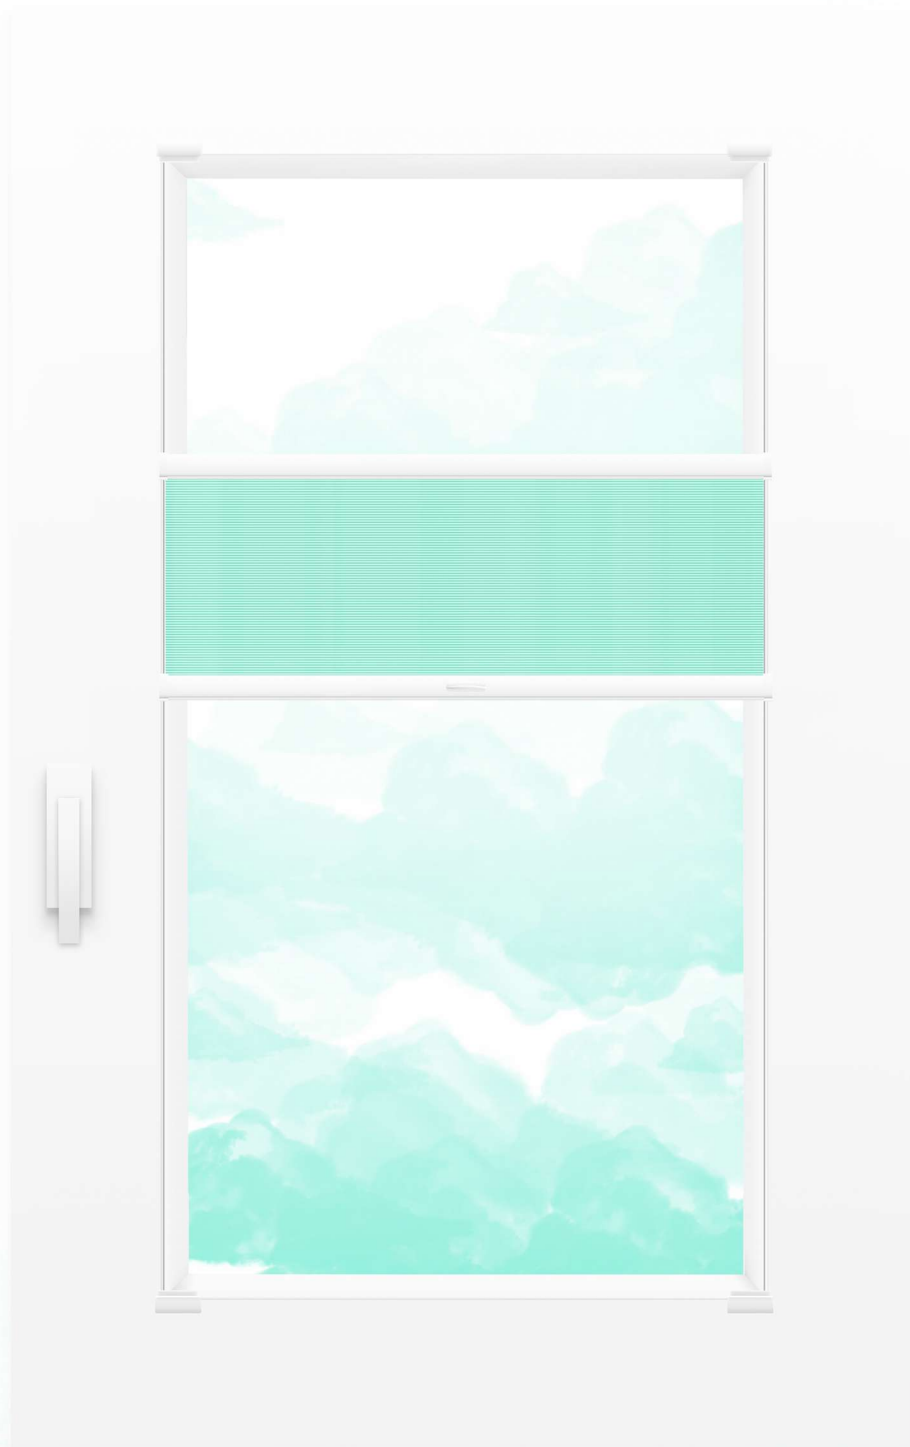


INSTRUKCJA MONTAŻU PLISY PRZY UŻYCIU MOCOWANIA "J"



1. Mocowanie J składa się z 4 elementów. Z tzw. bieżni z otworami pod wkręty, z wkrętów, kostki oraz z mocowania głównego.
2. Pierwszym etapem jest wyznaczenie miejsca montażu bieżni do ramy okna zgodnie z wcześniej wykonanym pomiarem pod plisę. Zewnętrzna krawędź bieżni po przykręceniu musi licować się z bokiem żaluzji plisowanej. Po upewnieniu się, że wszystko się zgadza przykręcamy bieżnię dwoma wkrętami załączonymi w zestawie.



3. Do mocowania J wczepiamy białą kosteczkę upewniając się, że obydwa elementy odpowiednio się zakleszczyły. W przeciwnym wypadku kostka może się wysuwać.

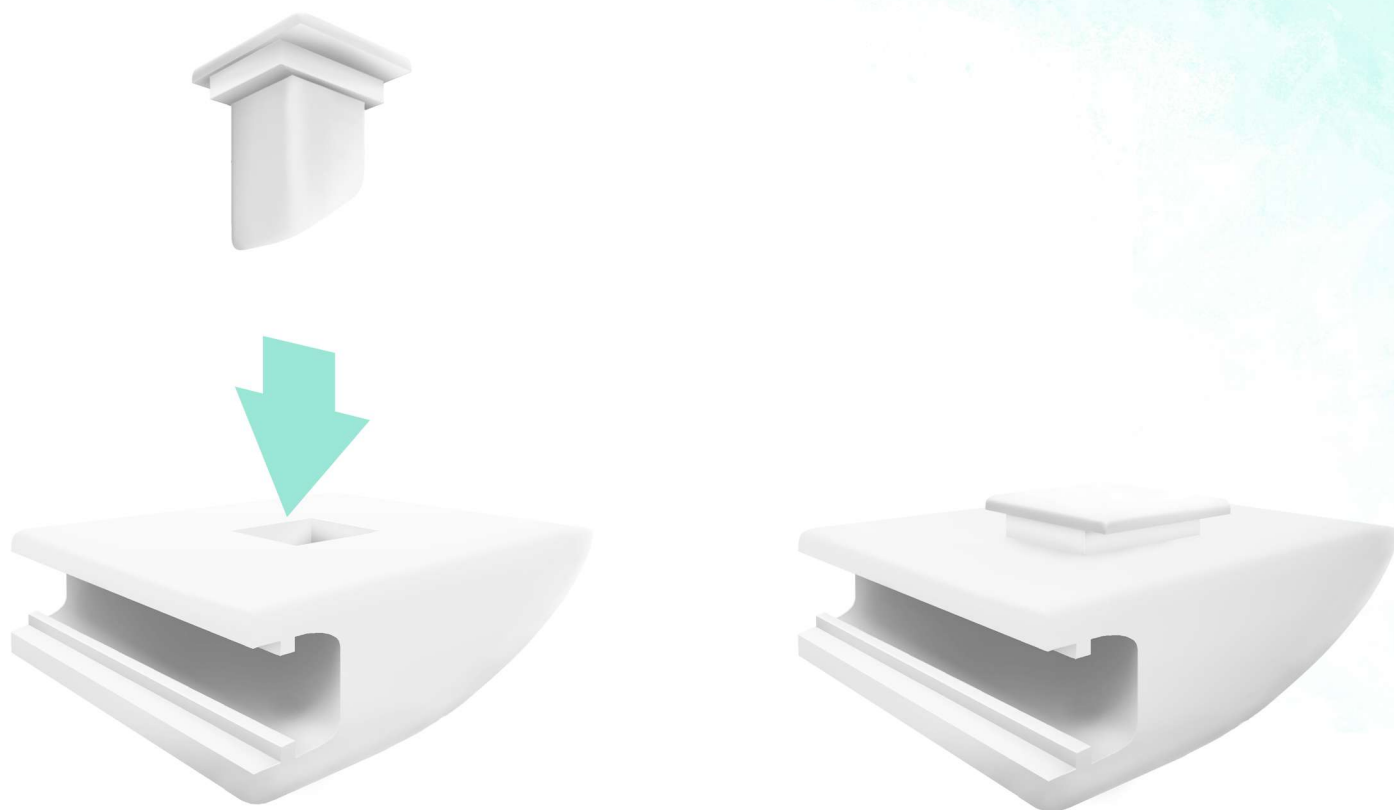

4. Nasuwamy mocowania typu J z kostką na przykręcone wcześniej do okna bieżnie.



5. Zakończenie sznurków z plisy wsuwamy na kostki w mocowaniu zgodnie z poniższą grafiką.

